


# 浮标操作流程指南

请仔细阅读


1. 去除塑料包装。

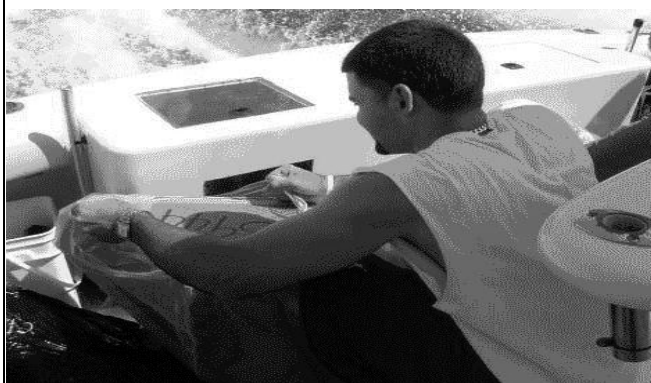

2. 不要去除纸带或卡片，仅去除塑料包装。



3. 将浮标扔进水里。

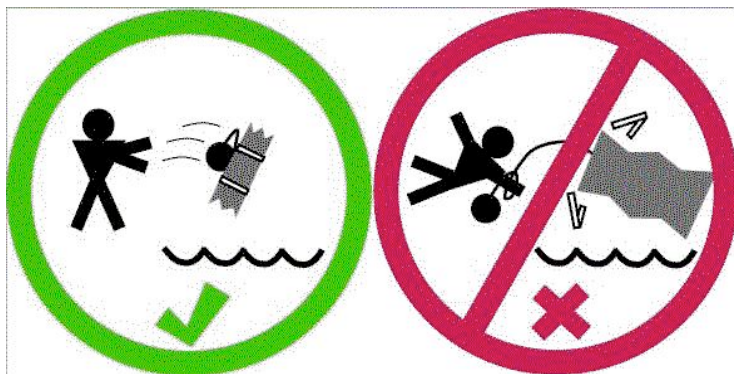

浮标操作流程指南  
SVP 和 SVP-气压计浮标

- 1) 在流程开始前，仅去除塑料包装。
- 2) 不要去除保护浮标及系绳的纸带， 同样的或卡片不要去除包住浮筒的卡片。

**警告：** 不要去除保护浮标及系绳的纸带，如果你拆卸这些，它可能在流程过程中造成损伤。筒上。

- 3) 记录浮标的 ID 数码，这可以在包装盒，塑料包装，或卡片盒上找到，它也写在浮筒上。
- 4) 把浮标从船尾最底层的甲板（最佳为包括隆起部分小于 10 米处）扔进海洋。期间船可能行进 1 至 20 节。而系绳和浮标被纸带保护而不会散落水中。
- 5) 记录日期，时间（格林威治），在流程进行中的坐标和流程的具体情况，然后 Email 到全球漂流组织（The Global Drifter Program）。


谢谢你的协助！

船名： \_\_\_\_\_

浮标 ID	日期	时间（格林威治）	纬度	经度
_____	___/___/___	_____	_____	_____

起始地点：  
船中 / 船尾

港口： \_\_\_\_\_ 节  
平均海面高度： \_\_\_\_\_ 米

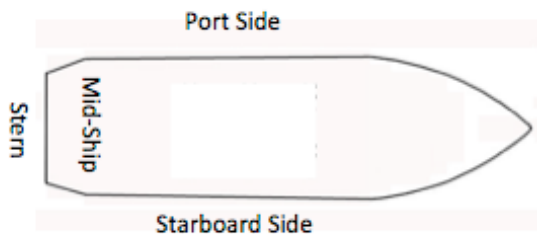

提交报告到：

Shaun Dolk

E-mail: [drifter.deployment@noaa.gov](mailto:drifter.deployment@noaa.gov)

Web Submission: [http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/deployment\\_submission\\_form.php](http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/deployment_submission_form.php)