INSTRUÇÕES PARA LANCAMENTO DE DERIVADOR

Leia com atenção

FOLD

1. Remova a cobertura plástica

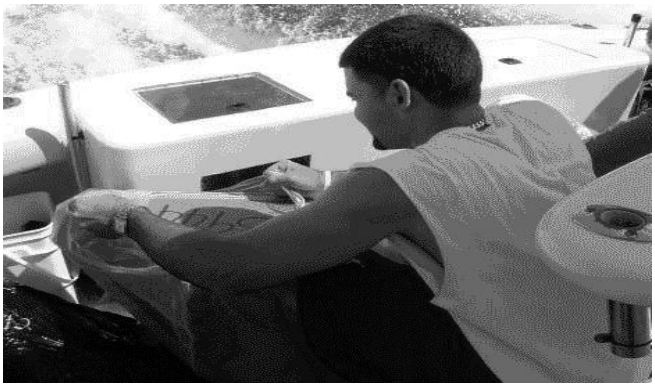

2. <u>NÃO REMOVA</u> a fita adesiva de papél ou o papelão.
REMOVA somente a cobertura plástica

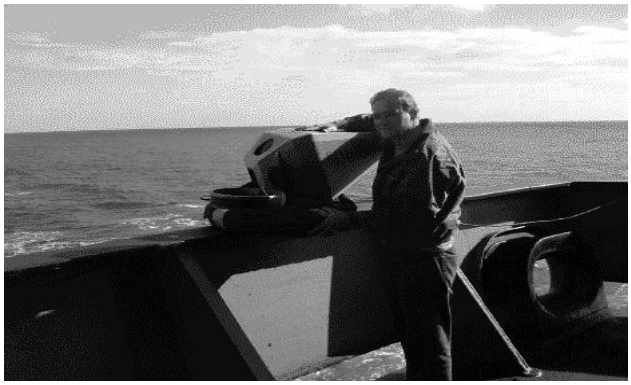

3. Lance a boia na água

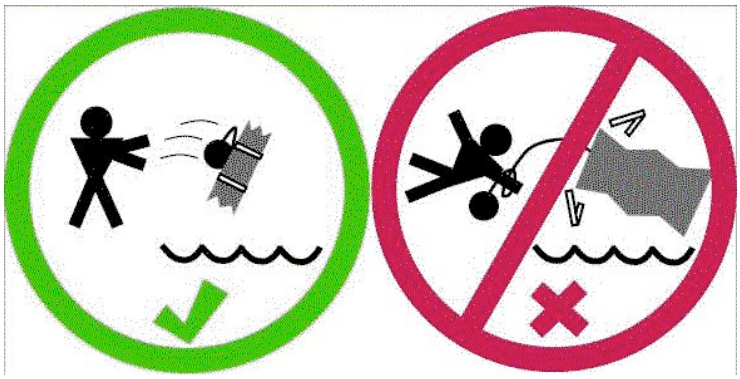

INSTRUÇÕES PARA LANÇAMENTO DE DERIVADORES SVP E SVP-BAROMÉTRICOS

1) Antes do Lançamento, remova **APENAS** a cobertura plástica.

2) **NÃO REMOVA** a fita adesiva de papél que segura a vela e o carretel. **NÃO REMOVA** também o papelão em torno da bóia.

***PERIGO*: NÃO REMOVA** a fita adesiva de papél que segura a vela e o carretel. Se removida, a vela e o carretel poderão se desenrolar durante o lançamento, causando acidentes e lesões!

3) Registre o número identificador (ID) do derivador. Este número pode ser encontrado na embalagem de transporte, na cobertura plástica ou na caixa de papelão. O número também pode ser encontrado na bóia de superficie.

4) Lance o derivador no mar pela da popa da embarcação a partir do convés mais baixo possível (de preferência abaixo de 10 metros de altura). O navio deve estar se locomovendo com velocidades entre 1 e 20 nós. O carretel e a vela são seguros com fita adesiva de papel, que se dissolve rapidamente na água.

5) Registre a data, hora (GMT), as coordenadas geográficas, os detalhes sobre o lançamento, e envie esta informação para o Global Drifter Program (Programa Global de Derivadores).

Muito obrigado pela sua colaboração!

Registro

Nome do Navio: _____

ID #	Data	Hora (GMT)	Latitude			Longitude		
xxxxxxxxxx	mm/dd/yyyy	hh:mm	DD	mm.mm	N/S	DDD	mm.mm	E/W
_____	____/____/____	____:____	____	_____	__	____	_____	__

Lançado a partir do: Estibordo (Starboard) / Bombordo (Port) Velocidade do Navio: _____nós
Meia-Nau (Mid-Ship) / Popa (Stern) Altura relativa ao nível do mar: ____meters

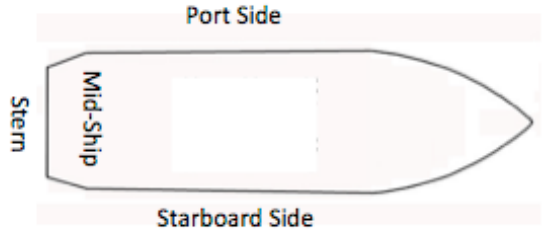

Enviar informações sobre os lançamentos para:

Shaun Dolk
E-mail: drifter.deployment@noaa.gov

Para enviar as informações via-internet, acesse: http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/dep_form.html